



### Disegno quotato piastra adattatrice motore

Nota: tenere presente che la piastra adattatrice motore sporge oltre la rotaia nell'area con \*

<b>A4538</b> <b>Servomotore</b> □ 38 P.C.D.60 	<b>A4540</b> <b>Servomotore</b> □ 40 P.C.D.60 
<b>MA4560</b> <b>Servomotore</b> □ 60 P.C.D.70 	<b>A4560</b> <b>Servomotore</b> □ 60 P.C.D.70 
<b>E4540</b> <b>Servomotore<sub>2</sub></b> □ 40 P.C.D.60 	<b>E4555</b> <b>Servomotore<sub>2</sub></b> □ 55 P.C.D.64 
<b>T4560</b> <b>A passo</b> □ 60 P.C.D.60 	<b>T4585</b> <b>A passo</b> □ 85 
<b>T4556.4</b> <b>A passo</b> □ 56.4 	<b>F</b> <b>Senza staffa motore</b> 

**Utensile di centraggio piastre adatt. motore**

**JIGLX45**

Utilizzare per il centraggio di piastre adattatrici motore.

Materiali: EN AW-5056 Equiv.  
Trattamento superficie: Anodizzato trasparente.

RoHS 10

Codice componente	D	Piastra adattatrice appl.	d	D1	d1	L	T	ℓ	Prezzo unitario 1-3 pz.
30	A4538/A4540/T4556.4		15	25	10	62	22	20	
JIGLX45	36	T4560				62	22	20	
	50	A4560/MA4560/T4585				61.5	13.5		

\* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Ordering Example: Codice componente - D  
JIGLX45 - 30

### Sensore di prossimità (SUNX) - Specifiche parti del kit

Codice componente LX	Codice (□ sta per Q.tà sensori) * Fino a 3 sensori	Tipo/Q.tà sensori		Guida per sensore		Sensore (* Q.tà per sensore incl.)			Puntatore sensore		Prezzo unitario (L=440)			Prezzo unitario (L=490)						
		GX-F124 (ON quando vicino)	GX-F128 (ON quando lontano)	Rotaia (1 pz.)	Vite di fissaggio (Passo +1 pz.)	Vite di montaggio sensore (1 pz.)	Dado di montaggio (1 pz.)	Puntatore sensore (1 pz.)	Vite di fissaggio	1 pz.	2 pz.	3 pz.	1 pz.	2 pz.	3 pz.					
LX45 □ -B	XA	□ pz.	-	SENC3 □ H	SCB3-5	CBSST3-8	LBNR3	Dedicato	Vite a testa piatta M3-5 (1 pz.)											
LX45 □ -S	XB	□ pz.	-							SCB3-6	SCB3-6 (2 pz.)									
LX45 □ -C-B	FA	□ pz.	-									SCB3-5	SCB3-5 (2 pz.)							
LX45 □ -C-S	FAS	□ pz.	-	SCB3-6	SCB3-6 (2 pz.)															
LX45 □ -B	XW1	1 pz.	1 pz.			SCB3-6	SCB3-6	CBSST3-8	LBNR3	Dedicato	Vite a testa piatta M3-5 (1 pz.)									
LX45 □ -S	XW2	2 pz.	2 pz.	SCB3-6	SCB3-6 (2 pz.)															
LX45 □ -C-B	FW1	1 pz.	1 pz.									SCB3-6	SCB3-6 (2 pz.)							
LX45 □ -C-S	FW2	1 pz.	2 pz.	SCB3-6	SCB3-6	CBSST3-8	LBNR3	Dedicato	Vite a testa piatta M3-5 (1 pz.)											
LX45 □ -C-S	FW3	2 pz.	1 pz.							SCB3-6	SCB3-6 (2 pz.)									
LX45 □ -C-S	FWS1	1 pz.	1 pz.									SCB3-6	SCB3-6 (2 pz.)							
LX45 □ -C-S	FWS2	1 pz.	2 pz.	SCB3-6	SCB3-6 (2 pz.)															
LX45 □ -C-S	FWS3	2 pz.	1 pz.																	

### Fotosensore (SUNX) - Specifiche parti del kit

Codice componente LX	Codice (□ è il numero di sensori) * Fino a 3 sensori	Fotosensore	Guida per sensore		Sensore (* Q.tà per sensore incl.)			Puntatore sensore		Prezzo unitario (L=440)			Prezzo unitario (L=490)									
			Rotaia (1 pz.)	Vite di fissaggio (Passo +1 pz.)	Staffa sensore	Dado vite di montaggio staffa	Vite di montaggio sensore	Rondella di montaggio sensore	Puntatore sensore (1 pz.)	Vite montaggio puntatore sensore	1 pz.	2 pz.	3 pz.	1 pz.	2 pz.	3 pz.						
LX45 □ -B	SP	PM-L25	SENC3 □ H	SCB3-5	Dedicata	SCB3-5 (2 pz.) LBNR3 (2 pz.)	SCB3-6 (2 pz.)	Rondella di montaggio sensore piccola M2 (2 pz.)	Dedicato	Vite a testa piatta M3-5 (1 pz.)												
LX45 □ -S	MP										SCB3-6	Dedicata	SCB3-6 (2 pz.)	Rondella di montaggio sensore piccola M2 (2 pz.)	Dedicato	SCB3-6 (2 pz.)						
LX45 □ -C-B	MP																SCB3-6	Dedicata	SCB3-6 (2 pz.)	Rondella di montaggio sensore piccola M2 (2 pz.)	Dedicato	SCB3-6 (2 pz.)
LX45 □ -C-S	MPS																					

Il fotosensore PM-L24 andrà fuori produzione e sarà sostituito dal prodotto di nuova generazione PM-L25 ad aprile 2017.

### Fotosensore (Omron) - Specifiche parti del kit

Codice componente LX	Codice (□ è il numero di sensori) * Fino a 3 sensori	Fotosensore	Guida per sensore		Sensore (* Q.tà per sensore incl.)			Puntatore sensore		Prezzo unitario (L=440)			Prezzo unitario (L=490)								
			Rotaia (1 pz.)	Vite di fissaggio (Passo +1 pz.)	Staffa sensore	Dado vite di montaggio staffa	Vite di montaggio sensore	Rondella di montaggio sensore	Puntatore sensore (1 pz.)	Vite montaggio puntatore sensore	1 pz.	2 pz.	3 pz.	1 pz.	2 pz.	3 pz.					
LX45 □ -B	OP	EE-SX911-R 1M	SENC3 □ H	SCB3-5	Dedicata	SCB3-5 (2 pz.) LBNR3 (2 pz.)	SCB3-6 (2 pz.)	M3 Rondella di montaggio sensore piccola (2 pz.)	Dedicato	Vite a testa piatta M3-5 (1 pz.)											
LX45 □ -C-B	EP										SCB3-6	Dedicata	SCB3-6 (2 pz.)	Rondella di montaggio sensore piccola (2 pz.)	Dedicato	SCB3-6 (2 pz.)					
LX45 □ -C-S	EPS																				

\* I sensori non vengono venduti separatamente.

EE-SX911-R1M cambierà in EE-SX951-R1M da aprile 2015.


Alterations

Codice componente - Q.tà carrelli - Piastre adattatrici motore - Lungh. base (L) - (Codice)


LX4510 - B1 - A4540 - 590 - XW1

LX4520C - B1 - A4560 - 340 - EP2

### Schema di montaggio per il tipo con sensore di prossimità -SUNX

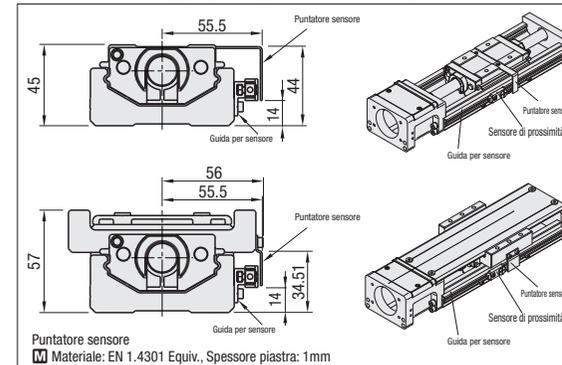

### Schema di montaggio per il tipo con fotosensore -SUNX/Omron

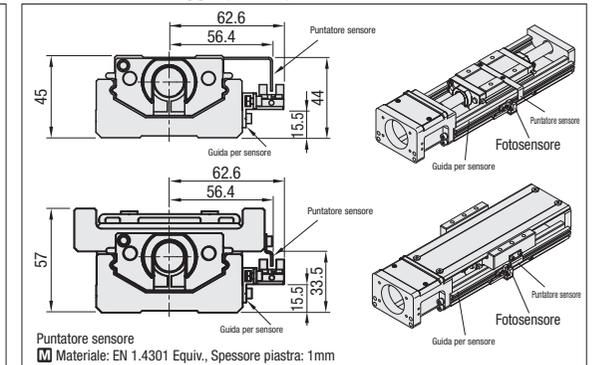

### Avvertenze

- Il kit sensore viene spedito con l'attuatore LX. Deve essere montato.
- Controllare immediatamente dopo l'apertura della confezione che siano presenti tutte le parti. Alcune parti piccole possono andare perse.
- Maneggiare il prodotto con estrema cura.

Per le specifiche dei sensori in uso, consultare il sito Web dei rispettivi produttori.