

Perni folli
Esagono incassato su testa


Bombati





RoHS

Table with 4 columns: Applicazione, Tipo, Materiale, Accessori. Rows include Con tenuta, Senza tenuta, and various materials like EN 1.3505 Equiv.

Con tenuta

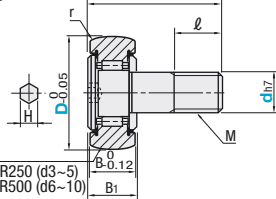

Senza tenuta

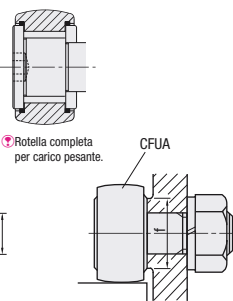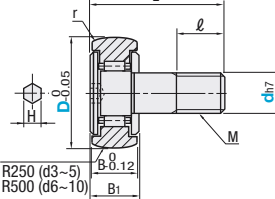

Rotella completa per carico pesante.
Nessun foro di rabbocco grasso presente.
Temp. di esercizio: 80°C o inferiore

Table with columns: Codice componente, D, MxPasso, B, B1, L, l, r, f, H, and various CFUA, CFUAS, CFUAC, CFUAG, CUA, CUAS. Includes rows for different dimensions and materials.

Gli standard per le misure da d12 a 20 sono stati modificati in esagono incassato su testa e filettatura. Per il nuovo codice componente, vedere P.1044.
Dimensioni tra () per il tipo in acciaio inox.


Piatti





RoHS

Table with 4 columns: Applicazione, Tipo, Materiale, Accessori. Rows include Con tenuta, Senza tenuta, and various materials like EN 1.3505 Equiv.

Con tenuta

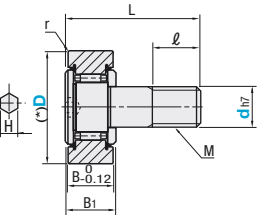

Senza tenuta

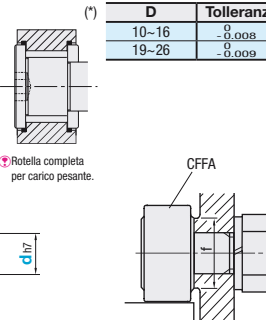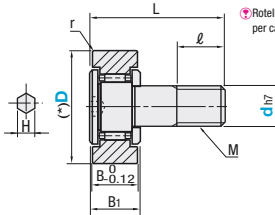

Rotella completa per carico pesante.
Nessun foro di rabbocco grasso presente.
Temp. di esercizio: 80°C o inferiore

Table with columns: Codice componente, D, MxPasso, B, B1, L, l, r, f, H, and various CFFA, CFFAS, CFFAC, CFFAG, CFA, CFAS. Includes rows for different dimensions and materials.

Gli standard per le misure da d12 a 20 sono stati modificati in esagono incassato su testa e filettatura. Per il nuovo codice componente, vedere P.1044.
Dimensioni tra () per il tipo in acciaio inox.

Tabella 1: Dati di riferimento dei perni folli

Table with columns: d-D, Coefficiente di carico dinamico, Capacità carico pista, Vel. rotazione max, Massa, Coefficiente di carico statico, Capacità carico pista, Limite velocità di rotazione, Massa. Includes rows for different dimensions and materials.

() è il peso del tipo con esagono incassato su testa e filettatura.
kgf=Nx0.101972

Ordering Example
Codice componente - D
CFUAS10 - 22

Perni folli
Esagono incassato su testa/filettatura (con ingrassatore)

Caratteristiche: esagono incassato e ingrassatore montati su lato testa e filettatura. Fissaggio dal lato testa o filettatura utilizzando una chiave esagonale. L'ingrassaggio può essere eseguito da entrambi i lati.


Bombati





RoHS

Table with 4 columns: Applicazione, Tipo, Materiale, Accessori. Rows include Con tenuta, Senza tenuta, and various materials like EN 1.3505 Equiv.

Con tenuta

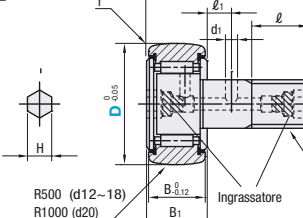

Senza tenuta

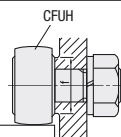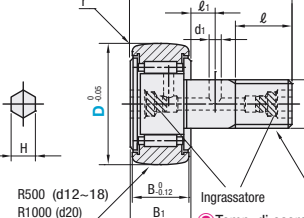

Temp. di esercizio: 80°C o inferiore

Table with columns: Codice componente, D, MxPasso, B, B1, L, d1, l, l1, r, f, H, and various CFUH, CFUSH, CFUCH, CFUGH, CUH, CUSH. Includes rows for different dimensions and materials.

Per le prestazioni dei perni folli, vedere la Tabella 1 a P.1043.


Piatti



RoHS

Table with 4 columns: Applicazione, Tipo, Materiale, Accessori. Rows include Con tenuta, Senza tenuta, and various materials like EN 1.3505 Equiv.

Con tenuta

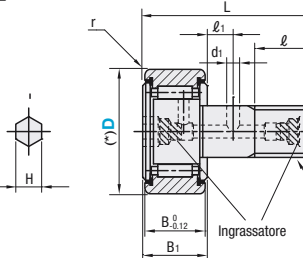

Senza tenuta

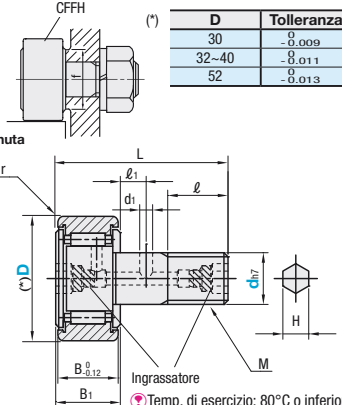
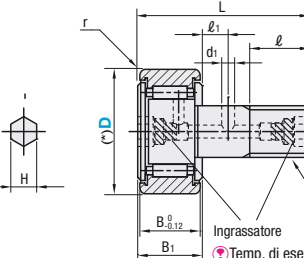


Table with 2 columns: D, Tolleranza. Rows include 30, 32-40, 52.

Temp. di esercizio: 80°C o inferiore

Table with columns: Codice componente, D, MxPasso, B, B1, L, d1, l, l1, r, f, H, and various CFFH, CFFSH, CFFCH, CFFGH, CFAH, CFASH. Includes rows for different dimensions and materials.

Per le prestazioni dei perni folli, vedere la Tabella 1 a P.1043.

Tabella di sostituzione codice componente per modifiche allo dei standard perni folli (solo d12 e superiori)

Table with columns: Tipo, Vecchio codice componente, Vecchio con esagono incassato, Vecchio con esag. incassato su fil., Nuovo cod. componente. Includes rows for different dimensions and materials.